


Leitner

הוראות הפעלה לשעון יד העברי (D)

השעון מכיל:

- א. הצגת תאריך עברי ולועזי, בעבריות או באנגלית, התאריך העברי מתחלף בשקיעה (לאחר השקיעה ועד חצות הלילה מתפיע תאריך עברי שלטוהרת ללא הצגת יום בשבוע).
- ב. כל הזמנים הם ל - 29 ערים שונות בעולם: אלעד, חיפה, ירושלים, קריית-ספר, סבריה, אשדוד, באר שבע, בית שמש, בני ברק, אנטוורפן, בולטימור, שיקגו, קליפורניה, דנוור, גייטסד, יוהנסבורג, ליקוד, לונדון, לוס-אנג'לס, מנצ'סטר, מלבורן, מיאמי, סטטי, סטנפורד, ניו-יורק, פריז, סאן פאולו, סודרנסו וציריך.
- ג. ניתן לכוון גם לערים נוספות בעולם במידה והפרש השעות קבוע, כולל תסיכה בשעון קיץ.
- ד. החלפה אוטומטית בין שני התאריכים העברי והלועזי.
- ה. הצגה אוטומטית ע"פ התאריך העברי של ההודעות הבאות:
 1. הצגת סוף זמן קריאת שמע ניתן לבחירה לפי שיטת הגרי"א או מנן אברהם, (סוף זמן קריאת שמע של מניא לפי חשי' של ר' ניסן סקצניסקי חזון מניו יורק לפי לחן התאחדות הרבנים) עם אפשרות צפצוף בזמן או לפני הזמן לפי כיוון או בכלל ללא צפצוף.
 2. הצגת כנין זמן שחזית בעשרים ותשע ערים בעולם.
 3. הצגת זמן מנחה בעשרים ותשע ערים בעולם.
 4. הצגת זמן שקיעה בעשרים ותשע ערים בעולם עם אפשרות צפצוף לחזרות (ניתן לכוון את זמן האזכור לפי בחירה).
 5. הצגת זמן חילוקי נרות בימי פסח, כושרים ותשע ערים בעולם.
 6. הצגת זמן מוצאי שבת (רגיל או דית ניתן לבחירה) בעשרים ותשע ערים בעולם.
 7. השעון מצפצף רבע שעה לפני הדלקת נרות.
 8. הצגת פרשת השבוע בשבת - מותאם גם לשניינים בחו"ל.
 9. הצגת יעלה ייבוא בראש חזש ובחול המועד.
 10. הצגת שבות עברית.
 11. הצגת על חסידים בחנוכה ופורים.
 12. הצגת ספירת העומר, מתחלף בזמן השקיעה.
 13. הצגת נרות חנוכה, מתחלף בזמן השקיעה.
- ז. צפצוף לזכורת לפני סוף זמן קריאת שמע ניתן לכיוון או לביטול.
- ח. צפצוף לזכורת לפני זמן שקיעה ניתן לכיוון או לביטול (בעבר שבות את צפצוף לזמן השקיעה).
- ט. ניתן להכניס שלוש הירידות פנימיות אשר תלויות בתאריך כגון ימי נישואין, ימי חולדת וכו'.
- פ. שיעון משרד עם כרטיס צפצוף לאחר 20 שניות (מוצאים גם לשבת).

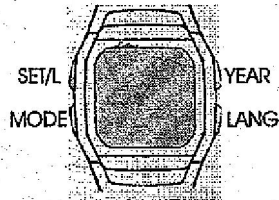

לחשומת לב:
על כל פעולה שאחיה רוצה לבצע מהמספיקים הבאים, (מסעיף 1 עד מסעיף 14) אתה צריך ללחוץ על לחצנים מסעיף 1 עד מסעיף 14 (כולם) עד לחצן דקות, שהוא מסעיף 3, צריך ללחוץ SET מסעיף 1, וגם MODE מסעיף 2, וגם MODE מסעיף 3 כמו כן לעדכן זמן קריש (מסעיף 14), אתה צריך ללחוץ כל הלחצנים המסומנים מסעיף 1 עד מסעיף 14, אחרי שביצעת חשינו, עליך לצאת מהתכנית בלחיצה על כפתור SET.

סידור השעון / תאריכים / סקצני / הפרש שעות וכו'.

תכונות תאריך עברי והודעה:

- על מסך תופיע שאלה לגבי תאריך עברי או גרגוריאני כמו במצב של עדכון חוזריכון.
- ב- HEB MID לעבר GRE M.D. ללועזי, אפשר לעבור בין האופציות ע"י YEAR או LANG.
- העדכון שיתבצע יחיה של תחודש והיום ללא השנה, כמו במצב של עדכון תאריכון.
- לחץ SET להיכנס למצב תכונות התאריך.
- עיור לעיל הפעלה מסעיף 7-8 ואחרי יש לצאת עם SET.
- לאחר סיום תכונות ההודעה ניתן לעבור להודעה הבאה ע"י לחצן MODE, (מס' ההודעות 3) עד אשר תתקבל ההודעה "FULL".

מחיקת הודעות:

- במנות לחצן MODE יש לדפדף עד מצב של הצגת זמן שקיעה.
 - לחיצות על לחצן LANG עד שתגיע להצגת ההודעה הרצויה.
 - לחיצה ארוכה על לחצן SET עד אשר תופיע הודעת DELETE?
 - לחיצה נוספת על לחצן SET למחיקה.
 - יציאה ממצב מחיקה במנות כל לחצן אחר.
 - יציאה מהתוכנית במנות לחצן MODE עד שתגיע לתאריך חגיל.
- © כל הזכויות שמורות, אין לחשתיק, לצלם, להקליט או להקליד כל חלק שהוא ללא הסכמה מפורשת של בעלי הזכויות.

תכונות אחריות לשעון העברי:

- האחריות לשעון חנה לתקופה של שנה אחת בלבד החל מתאריך
- האחריות על תקינות הטוללה היא לחצי שנה בלבד. (שימוש מרובה בתאורה מקצר חיי הטוללה)
- האחריות היא למתן שירות ואחזקה חדושים לפעולתו התקינה של מנגנון השעון בלבד.
- האחריות אינה כוללת את המסגרת, לחצנים, זכוכית חיצונית.
- בשעון יד האחריות נגד מיס לשטיפת ידים בלבד.
- אין האחריות בתוקף במידה והשעון מופל שלא על ידי מעבדות השרות של השעון היהודי.

שם החנות

חנותמת החנות

לחץ על לחצן SET לחיצה ארוכה למשך מספר שניות עד אשר "12H" או "24H" יופיע
ויהבהב על המסך.
ניתן לעבור בין הצגת זמן לפי 24 שעות ביממה או לפי 12 שעות PM/AM בעזרת לחצן
LANG.
לחיצה נוספת על לחצן MODE על מנת לעבור לכיוון הפרס הבא, השניות יוחזרו
להבהב.
אירוס השניות נמשכת בעזרת הלחצן LANG או YEAR.
לחיצה נוספת על לחצן MODE על מנת לעבור למצב כוון דקות.
כיוון הדקות נעשה בעזרת לחצני LANG אחור או YEAR קדימה.
לחיצה נוספת על לחצן MODE על מנת לעבור למצב כוון שעות.
כיוון השעה נעשה בעזרת לחצני LANG אחור או YEAR קדימה.
לחיצה נוספת על לחצן MODE על מנת לעבור למצב עדכון התאריכון.
על לוח השעון תופיע ההודעה HEBREW? (תאריך עברי) (אם מעדכנים השעון ע"י
תאריך עברי יציג השעון רק תאריך עברי) וצוי לכוון לפי תאריך לועזי.
לחץ על לחצן YEAR אם הן מעוניינים לעבור ל GREGORIAN? (תאריך לועזי) (אם
מעדכנים השעון ע"י תאריך לועזי יציג השעון גם תאריך לועזי).
(אם מעדכנים בין השקיעה למצאת לילה, מוכרזים לעדכן לפי הלועזי)
לחיצה נוספת קצרה על לחצן SET, הספרות של השעון יחזרו להבהב.
כוון השנה נעשה בעזרת לחצני LANG אחורה או YEAR קדימה.
לחיצה נוספת על לחצן MODE על מנת לעבור לעדכון החדש.
כוון יום בחודש נעשה בעזרת לחצני LANG אחורה או YEAR קדימה.
לחיצה נוספת על לחצן MODE על מנת לעבור לכוון מיקום בעולם.
מופיע ההודעה ISRAEL? בדיקה ודאגים לכוון לערים בישראל יש ללחוץ על לחצן SET
במידה ודאגים ערים בחוץ יש ללחוץ על לחצן YEAR ואם יופיע: DIASPORA? יש
ללחוץ במידה לחצן SET על מנת להיכנס למצב כיוון ערים.
לחץ על לחצן YEAR או LANG על מנת לבחור מיקום – יש להקפיד לבחור בישראל
את אחד הערים שב"ישראל" ע"י שאלה התייחסה מעניית של פרשת שבוע של הפזורה האם
מציאים בחירל כ"ל.

לחיצה נוספת על לחצן MODE על מנת לעבור למצב ערכון שעון ק"ץ / חורף – הפרשי
שעה.
בזמן שעון ק"ץ צריך להפיק על התצוגה + 1.00, ובזמן שעון חורף + 0.00.
במידה ומקומך אינו תואם את אחד הערים, ניתן לכוון לאחד הערים הקרובות ואת
ההפרש בזמן ניתן להוסיף או להחסיר.
לחיצה על לחצן LANG או YEAR מאפשרת שינוי המיקום.

לחיצה נוספת על לחצן MODE למצב שינוי ערך ספרות השניות.
לחיצה על לחצן LANG או YEAR מאפשרת שינוי ספרות השניות (במקרה של שעון
חורף + 7 או 0.00).

לחיצה נוספת על לחצן MODE לשינוי ערך ספרות הדקות.
לחיצה על לחצן LANG או YEAR מאפשרת שינוי הספרות לפי הצורך.

לחיצה נוספת על לחצן MODE למצב כיוון זמן צפצוף ותזכורת לפני זמן שקיעה.
ספרות הדקות מתבהבות.
ממצב של 0.00 לחיצה על לחצן LANG מעבירה למצב OFF (צלצול כבוי) (אם מופיע
מס' צריך קודם לאפס).
לחיצות על לחצן YEAR מקדמות את הזמן בדקות שהשעון יצפצף לפני סוף זמן
השקיעה.
אחרי יציאת ממצב כיוון, התאריך העברי או הלועזי יעברו באופן אוטומטי.
לחיצה נוספת על לחצן MODE מביאה למצב כיוון זמן צפצוף ותזכורת לפני סוף זמן קריאת
שמש.
ממצב של 0.00 לחיצה על לחצן LANG מעבירה למצב OFF (צלצול כבוי) (אם מופיע
מס' צריך קודם לאפס).
לחיצות על לחצן YEAR מקדמות את הזמן בדקות שהשעון יצפצף לפני סוף זמן קריאת
שמש.

1. לעדכון 12 H / 24 H
לחצן SET ארוכה

2. לעדכון שניות
לחצן MODE

3. לעדכון דקות
לחצן MODE

4. לעדכון שעות
לחצן MODE

5. לעדכון תאריך עברי /
לועזי
לחצן MODE

6. לעדכון השנה
לחצן SET

7. לעדכון החדש
לחצן MODE

8. לעדכון היום
לחצן MODE

9. לעדכון עיר
לחצן MODE

10. לעדכון שעון ק"ץ /
חורף (או הפרשי שעות
לעיר אחרת)
לחצן MODE

11. מסי השניות לשעון ק"ץ
(או להפרשי השניות)
לחצן MODE

12. לעדכון מס' הדקות
כ"ל
לחצן MODE

13. לעדכון צפצוף שקיעה
לחצן MODE

14. לעדכון זמן צפצוף
קריאת שמש
לחצן MODE

0 יציאה בכל סלב ע"י לחצן SET.

הצגות קבועות או זמניות

- לחיצה תאריך עברי בלבד - לחץ על לחצן MODE עד שתגיע לתאריך עברי
- לחיצה תאריך עברי ולועזי לחץ על לחצן MODE עד שתגיע לתאריך לועזי
- לחיצה קבועה של השעה לחץ על לחצן MODE עד שתגיע למצב "שעון"
- לחיצה זמנית של השעה / שעון מעורר / שקיעה, לחץ על לחצן MODE עד שתגיע לתצוגה הרצוי, ובכדי
לצאת לתצוגה רגילה לחץ שוב על לחצן MODE עד שתגיע לתאריך הרגיל.

עדכון שעון מעורר

- לחץ על לחצן MODE ממצב של הצגת תאריך מספר לחיצות עד אשר תגיע לאזור כיוון שעון מעורר.
- לחיצה על לחצן LANG מאפשרת כיבוי והפעלה של צפצוף
- הפעלה של הצפצוף מכוננת לאורך זמן של 20 שניות, ניתן לבנות קודם ע"י לחיצה על כל אחד מהמקשים.
- לחץ על לחצן SET על מנת להיכנס למצב עדכון שעון מעורר.
- לחץ על לחצני YEAR / LANG על מנת לעדכן פריס מהבהב.
- לחץ על לחצן MODE על מנת לעבור לפריס הבא וחזור על הסעיף הקודם.
- לחץ על לחצן MODE על מנת לצאת מהמצב.

בחירת תצוגה, זמן קריאת שמש (מג"א או הגר"א), חסני מוצש"ק (רגיל או ר"ת) וכן זמני שקיעה
(רגיל או ר"ת).

שינוי תצוגה:

- לחץ על לחצן MODE עד אשר מקבלים הודעה של זמן שקיעה.
- לחץ על לחצן LANG לחצנת זמן שמש.
- לחץ על לחצן YEAR - כניסה לתצוגת זמן מוצש"ק על התצוגה מוצש"ק רגיל (S D I REG) עבור זמן מוצש"ק
רגיל או מוצש"ק ר"ת (S D SUN+72) עבור מוצש"ק. הנקבע לפי זמן שקיעה + 72 דקות, הבחירה בניהם היא
בעזרת לחצן YEAR.
- לחץ על לחצן MODE לעבור לתצוגת סוף זמן קריאת שמש - הבחירה היא בין שיטת הגר"א או שיטת מגן אברונס
ונמשכת במידה לחצן YEAR.
- לחץ על לחצן MODE לעבור לתצוגת שקיעה, הבחירה היא בין שקיעה רגילה או שיטת ריטס ונמשכת בעזרת
לחצן YEAR.
- יציאה בעזרת לחיצה על לחצן MODE עד שמגיעים לתאריך.

הודעות

קריאה ודפדוף יד של הודעות:

- לחץ על לחצן MODE מספר לחיצות עד אשר תגיע לזמן השקיעה, כעת לחץ על לחצן LANG עד שתגיע להודעות.
- ניתן לעבור על ההודעות במידה ויש יותר מאחד ולהציגן לפי הסדר בעזרת לחיצה על לחצני YEAR או LANG.

מצב תכנות הודעות:

- לחיצה נוספת על לחצן MODE אחרי מצב של דפדוף בהודעות מביאה למצב של תכנות הודעות.
- כניסה למצב תרגום לתצוגת השאלה על שפת תכנות ההודעות.
- לחץ על לחצני YEAR או LANG על מנת לבחור בשפה.
- לחץ על לחצן SET על מנת לאשר ולעבור למצב כתיבת ההודעות.

כתיבת הודעות:

- הבהוב של מס' יופיע במיקום של האות הראשונה בהתאם לשפה.
- מצד ימין עבור עכו"ת.
- מצד שמאל עבור אנגלית.
- לחץ על לחצני YEAR או LANG על מנת לבחור את האות הרצויה.
- לחץ על לחצן MODE על מנת לעבור לאות הבאה וכך עד שמסיימים נמגישים חזרה לאות הראשונה, כמות
האותיות המורכבת להודעה היא 10.
- על מנת לסיים ולעבור למצב של הכנסת תאריך לחץ על לחצן SET.